

Jak wybrać drzwi zewnętrzne?

Opublikowano [14 sierpnia 2014](#), autor: [MG Projekt](#)



Drzwi wejściowe do [domu](#) są wizytówką mieszkańców. Powinny być nie tylko estetyczne i wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Stanowią główny element elewacji frontowej domu, podkreślając tym samym jego [styl](#) i charakter. Ich kształt, barwa, proporcje, zastosowany materiał, oraz detal wykończenia w nawiązaniu do [architektury](#) domu, podkreślają styl budynku.

W [domach nowoczesnych](#) zazwyczaj stosuje się drzwi proste, przeszklone z minimalnym detalem. Z kolei w [domach tradycyjnych](#), czy stylizowanych detal drzwi zewnętrznych jest bardziej dekoracyjny, przeszklenia stosuje się w mniejszym zakresie. Mogą być wykonane w formie małych szybek, lub okienek w ozdobnej ramie.

To, na jakie drzwi się zdecydujemy, mówi również o nas samych. Jeśli ktoś jest otwarty na ludzi i otoczenie, powinien wybrać drzwi z dużymi przeszkleniami. Inwestorzy ceniący sobie prywatność decydują się przeważnie na mniejsze przeszklenia w skrzydłach drzwiowych.


Wygląd drzwi zewnętrznych

Kształt drzwi zewnętrznych pozwala na przejrzyste zaakcentowanie wejścia głównego do budynku. Często jest też elementem kompozycji architektonicznej wejścia, gdzie dla jej podkreślenia, stosuje się kolumny, ganek, szerokie, reprezentacyjne schody z ozdobną, lub nowoczesną balustradą. Można również nad wejściem zaprojektować balkon, lub

ciekawe podcienia. Kształt wejścia można wzbogacić dodatkowym [oświetleniem](#), lampami, przeszkleniami w formie świetlików, czy doświetleń wokół drzwi, dodającymi uroku strefie wejściowej. Drzwi wejściowe mogą być proste w detalu, lub wzbogacone dekoracyjnymi ozdobnikami. Jednoskrzydłowe, na przykład z dodatkowym świetlikiem, lub dwuskrzydłowe, często poszerzane przez boczne naświetla. W przypadku [małych domów](#), o krótkiej elewacji wejściowej (zabudowa szeregową, czy bliźniacza, albo nieduża wolnostojąca), strefa wejściowa jest zazwyczaj wąska. W tym przypadku najczęściej stosuje się drzwi jednoskrzydłowe z ewentualnym świetlikiem z boku, lub w skrzydle drzwi. Do przeszkleń stosuje się najczęściej szkło gładkie, kolorowe, mleczne, przejryste, lub matowe, z ornamentem, czy witrażem. Doświetla, czy świetliki montuje się jako podwójne, lub potrójne szyby zespolone, najczęściej w zestawie razem z drzwiami.

Kolor drzwi zewnętrznych

Detal i barwa ram, powinny nawiązywać do pozostałych elementów stolarki, czy detalu elewacji. Czasami sprawdzają się również kontrastowe połączenia, akcentujące szczególny styl, czy architekturę domu. Ważnym czynnikiem jest kolor drzwi, który podkreśla detal elewacji. Jasne, czy białe drzwi sprawią wrażenie lekkich, zaś drzwi w ciemnej barwie wydają się ciężkie i masywne. Drzwi białe, czy w ogóle jasne, pastelowe wtapiają się w elewację i takie rozwiązanie najczęściej można spotkać przy domach prostych, nowoczesnych z ascetyczną, czy nawet surową w detalu architekturą. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem są drzwi drewniane w kolorze naturalnego drewna, najlepiej z widocznymi słojami. Takie drzwi wejściowe pasują do każdego stylu domu i zawsze wyglądają dobrze. Pamiętajmy, aby przy doborze kolorystyki drzwi wejściowych dopasować ją nie tylko do samego domu, ale także do otoczenia i zabudowy sąsiedniej. Wejście ma być ładne i estetyczne i nie powinno zakłócać ładu. Zasada ta jest szczególnie aktualna w przypadku domów budowanych na osiedlach, lub w zwartej zabudowie.

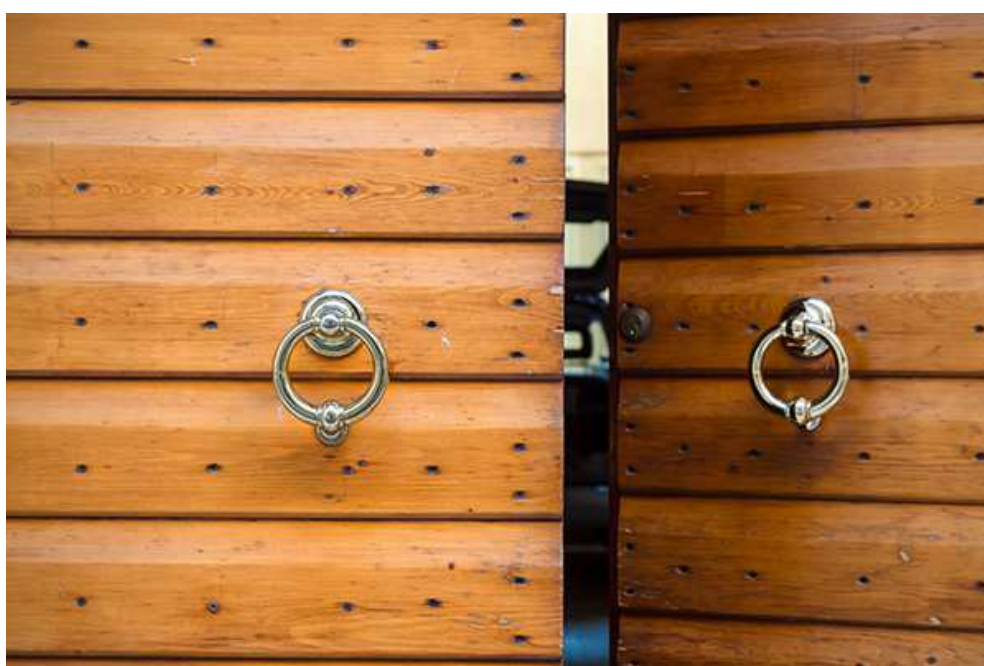

Wygodne drzwi wejściowe

Wygoda użytkowania drzwi zewnętrznych, to szczególnie istotna kwestia. Odpowiednie dobranie wymiarów poszczególnych elementów pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie. Ważny jest również dobór zawiasów i okuć, które muszą spełniać nie tylko odpowiednie wymagania wytrzymałościowe, ale też estetyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ze sztuką budowlaną minimalna szerokość drzwi wejściowych to 90cm w świetle ościeżnic. Minimalna ich wysokość powinna wynosić 2.0m - 2.2m. Im drzwi są większe i szersze, tym są wygodniejsze w użytkowaniu. Alternatywnie można zastosować standardowe drzwi o skrzydle 90cm, lub 100cm z otwieralną częścią świetlika bocznego o szerokości 20cm - 60cm w świetle otworu.

Jeśli tylko miejsce w domu na to pozwala, to najlepiej jest zamontować drzwi dwuskrzydłowe. Trzeba jednak liczyć się z tym, że to rozwiązanie będzie droższe. Koszty również wzrosną przy dodatkowym detalu, czy "niestandardowym" kolorze ram. W rezydencjach, czy domach willowych często montuje się okazałe drzwi wejściowe w symetrii, o szerokości 180cm - 200cm, co daje efektowny wygląd wizualny. Dodatkowo, aby drzwi niewały przysadziściego wyglądu, stosuje się naświetla górne, które wyrównują ogólne proporcje. W mniejszych domach należy montować drzwi nie mniejsze niż 90cm skrzydła o wysokości 2-2.2m.

Ogólne wymagania techniczne dla drzwi wejściowych w domach jednorodzinnych:

1. drzwi zewnętrzne domu muszą
być szczelne, wodoodporne, dźwiękoszczelne, ciepłe, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne;
2. powinny być bezpieczne w użytkowaniu, ale również muszą skutecznie zabezpieczać dom przed ewentualnymi włamaniami;
3. muszą być dobrze i starannie wykonane, prawidłowo zamontowane, co pozwoli na ich długie i bezproblemowe użytkowanie;
4. powinny być ładne i estetyczne, optymalnie dobrane do detalu architektury i stylu domu;
5. wykonane z odpowiedniego, trwałego materiału (drzwi drewniane, z płyty MDF, lub skrzydła drzwiowe z HDF, stalowe, z aluminium, wykończone wodoodporną okleiną, albo malowane proszkowo);

Bezpieczeństwo - drzwi antywłamaniowe

Istotnym czynnikiem przy wyborze odpowiednich drzwi wejściowych, jest bezpieczeństwo, jakie te drzwi powinny zapewniać domownikom. Stosuje się wówczas drzwi z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ram i skrzydła, oraz montuje się zawiasy i inne elementy antywłamaniowe. Antywłamaniowe drzwi zewnętrzne mocuje się na ościeżnicy metalowej, lub ościeży z blachy stalowej i oprócz pianki montażowej przykręca się je do otworu drzwiowego. Dodatkowo drzwi takie wyposażone są w specjalne zamki, bołce

antywłamaniowe, oraz posiadają wzmocnione zawiasy, zazwyczaj stalowe. W przypadku doświetleń dla poprawienia bezpieczeństwa antywłamaniowego stosuje się szkło o właściwościach antywłamaniowych, odporne na wyważenie, czy rozcięcie. Drzwi antywłamaniowe, powinny być montowane przez wyspecjalizowaną firmę. Muszą mieć odpowiedni certyfikat - najlepiej jest wybrać te o klasie C odporności antywłamaniowej.

Izolacyjność drzwi wejściowych

Innym, bardzo ważnym czynnikiem, który powinno się brać pod uwagę przy wyborze drzwi wewnętrznych jest izolacyjność cieplna, oraz izolacyjność akustyczna. Minimalny normatywny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wejściowych wynosi $2.6W/m^2K$, ale im ten współczynnik jest niższy tym drzwi będą cieplejsze. Niestety im drzwi są cieplejsze, tym ich koszt jest większy. Standardowe drzwi spełniające wymagania cieplne są również wystarczające pod względem akustyczności. Można jednak tę akustyczność zwiększyć, poprzez dodatkowe wygłuszenie tapicerskie drzwi od wewnątrz, lub zamówić drzwi z dodatkowym panelem wygłuszającym. Przy dociepleniu, czy wygłuszeniu drzwi wejściowych stosuje się zazwyczaj styropian, płyty wiórowe, piankę poliuretanową, płyty MDF, lub wełnę mineralną.

Więcej na: [Jak wybrać drzwi zewnętrzne? | Blog Budowlany MG Projekt](#)

Projekty domów MGProjekt

Follow us: [@mgprojekt on Twitter](#) | [mgprojekt on Facebook](#)